


MD50FN



Indicador de posición digital MD50-FN

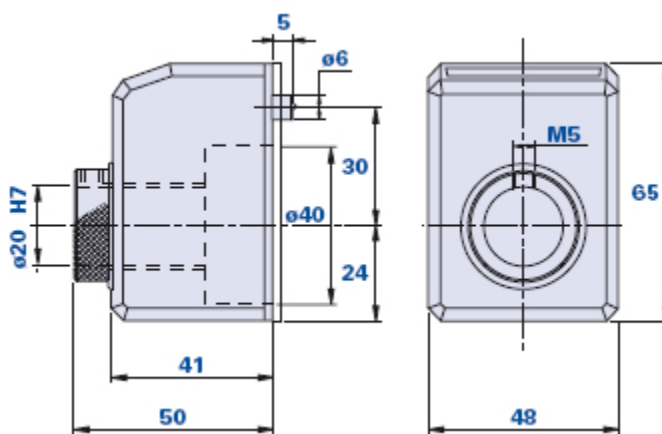

Descripción	Código color negro	Stock	Código color naranja	Stock	Código color gris	Stock	Peso en gramos
MD 50 FN 0,5 SX	01MD50134	-	01MD50136	-	01MD50138	-	94
MD 50 FN 0,5 DX	01MD50133	-	01MD50135	-	01MD50137	-	94
MD 50 FN 1,0 SX	01MD50140	-	01MD50142	-	01MD50144	-	94
MD 50 FN 1,0 DX	01MD50139	-	01MD50141	-	01MD50143	-	94
MD 50 FN 1,5 SX	01MD50146	-	01MD50148	-	01MD50150	-	94
MD 50 FN 1,5 DX	01MD50145	-	01MD50147	-	01MD50149	-	94
MD 50 FN 2,0 SX	01MD50152	-	01MD50154	-	01MD50156	-	94
MD 50 FN 2,0 DX	01MD50151	-	01MD50153	-	01MD50155	-	94
MD 50 FN 2,5 SX	01MD50158	-	01MD50160	-	01MD50162	-	94
MD 50 FN 2,5 DX	01MD50157	-	01MD50159	-	01MD50161	-	94
MD 50 FN 3,0 SX	01MD50164	-	01MD50166	-	01MD50168	-	94
MD 50 FN 3,0 DX	01MD50163	-	01MD50165	-	01MD50167	-	94
MD 50 FN 4,0 SX	01MD50170	-	01MD50172	-	01MD50174	-	94
MD 50 FN 4,0 DX	01MD50169	-	01MD50171	-	01MD50173	-	94
MD 50 FN 5,0 SX	01MD50188	-	01MD50190	-	01MD50192	-	94
MD 50 FN 5,0 DX	01MD50187	-	01MD50189	-	01MD50191	-	94
MD 50 FN 6,0 SX	01MD50279	-	01MD50280	-	01MD50282	-	94
MD 50 FN 6,0 DX	01MD50278	-	01MD50272	-	01MD50281	-	94
MD 50 FN 10,0 SX	01MD50194	-	01MD50196	-	01MD50198	-	94
MD 50 FN 10,0 DX	01MD50193	-	01MD50195	-	01MD50197	-	94

Caja

Tecnopolímero resistente a aceites minerales, grasas, hidrocarburos saturados (gasolinas), soluciones alcalinas, ácidos diluidos y soluciones salinas.

Lectura

Rodillo de 5 cifras (4 unidades de color negro y 1 decimal de color rojo, a excepción del paso 0,5 que tiene 3 unidades de color negro y 2 decimales de color rojo). Gracias a una pantalla lenticular la visibilidad es mejor, altura de los números 6 mm.

Colores disponibles

- Negro RAL 9011, acabado brillante.
- Naranja RAL 2004, acabado brillante.
- Gris RAL 7035, acabado brillante.

Montaje

Con tornillo de presión, cabeza con ranura hexagonal y extremidad plana.

Casquillo

Acero bruñido con agujero estándar $\varnothing$ 14 H7. Insertos especiales de acero inox AISI 303, bajo pedido para cantidades adecuadas.

Posicionamiento

Por medio de la clavija posterior de referencia.

Junta

Poliuretano negro con células cerradas con adhesivo.